

## INSTRUKCJA POMIARU I MONTAZU – ROLETA KLASYCZNA

Stosujemy tylko metalowe mechanizmy.


- do szerokości 200 cm – stalowa rurka Ø25
- wymiary od 210 cm do 250 cm – stalowa rurka Ø35
- wymiar od 260 cm do 300 cm stalowa rurka Ø 45

### Roleta klasyczna



<b>Opis:</b>	roleta zwijana wolnowisząca
<b>Miejsce montażu:</b>	ściana, sufit (nad lub we wnęce okiennej), skrzydło okienne (za pomocą uchwyty uniwersalnego)
<b>Sposób montażu:</b>	przykręcana lub zawieszana
<b>Mechanizm:</b>	Ø25 z uchwytem bezpieczeństwa
<b>Kolor mechanizmu:</b>	biały
<b>Sterowanie:</b>	wyhamowany mechanizm koralikowy
<b>Rurka:</b>	stalowa rurka Ø25
<b>Wykończenie dolne:</b>	proste podwinięcie, obciążone listwą PCV
<b>Wymiary maksymalne:</b>	w zależności od wybranej tkaniny - patrz specyfikacja tkanin

### Sposób pomiaru

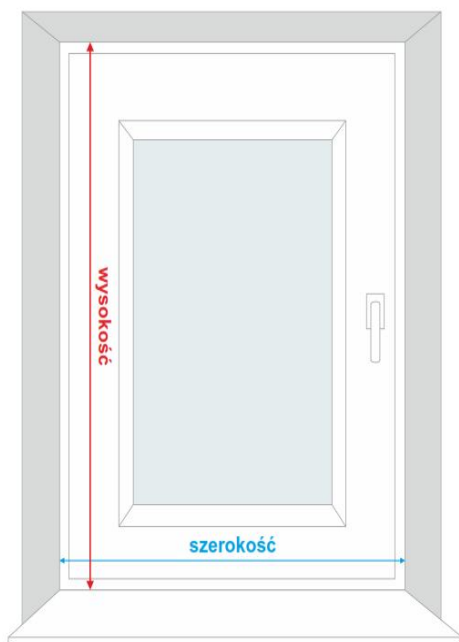

Montaż poza wnęką:

Należy zmierzyć **szerokość** i **wysokość** wnęki okiennej (od sklepienia wnęki do parapetu lub podłogi dla drzwi balkonowych). Do szerokości dodać minimum 6cm (po 3cm na stronę - zazwyczaj tyle wystaje parapet poza wnękę) natomiast do wysokości minimum 10cm.

Niestandardowy pomiar rolety lub inny montaż:

Dla nietypowych wnęk (np. zaokrąglone górne ościeże), innego przeznaczenia rolety (np. ekran ścienny) oraz innego montażu (np. montaż na ramę okna, do sufitu, wewnątrz wnęki) podajemy szerokość i wysokość całkowitą materiału (do wysokości całkowitej dodajemy minimum 10 cm).

**INSTRUKCJA MONTAŻU**

