


INSTRUKCJA POMIARU MONTAZU – ROLETA KASETOWA LUX ALUMINIUM (wersja bezinwazyjna)

LUX P Aluminiowy przyklejane



Opis:	roleta zwijana zabudowana puszką aluminiową i płaskimi prowadnicami aluminiowymi z materiałem „pracującym” w świetle szyby skrzydło okienne
Miejsce montażu:	skrzydło okienne
Sposób montażu kasety:	przyklejana do listwy przyszybowej (taśma piankowa 19mm)
Sposób montażu prowadnic:	przyklejana do listwy przyszybowej (taśma piankowa 9mm)
Rodzaj kasety i prowadnic:	aluminium
Sterowanie:	wyhamowany mechanizm koralikowy Ø17
Rurka:	aluminiowa rurka Ø17
Wykończenie dolne:	listwa zewnętrzna stalowa płaska
Wymiary maksymalne:	w zależności od wybranej tkaniny - patrz specyfikacja tkanin

Sposób pomiaru

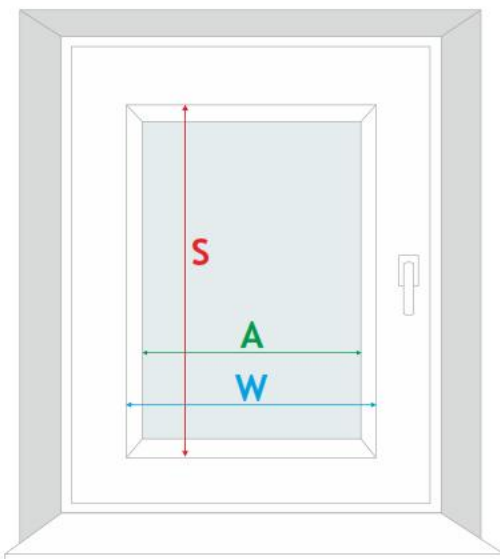

Pomiar rolety w kasetach system LUX:

A - szerokość szyby wraz z uszczelkami

W - szerokość mierzona razem z listwami przyszybowymi


S - wysokość mierzona razem z listwami przyszybowymi

UWAGA: Na stronie nale y poda **wymiar W (szeroko)** i **wymiar S (wysoko)** - w uwagach do zamówienia prosz poda wszystkie warto ci (A, W, S).

Rolety deKEA „LUX” dedykowane sa do okien gdzie listwy przyszybowe maja płask powierzchnie (znajduj si na tym samym poziomie co rama okienna).

Je eli listwy przyszybowe s zaokr glone lub wypukłe – wybierz ROLETY „PLUS”.





Rodzaj mocowania

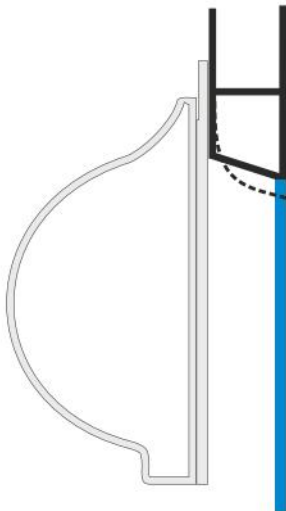

Prawidłowy sposób montażu kasety i prowadnic



Montaż

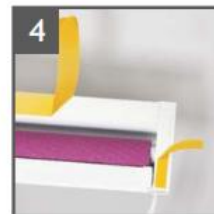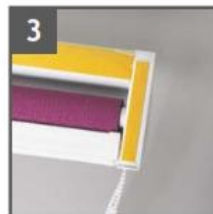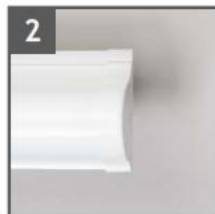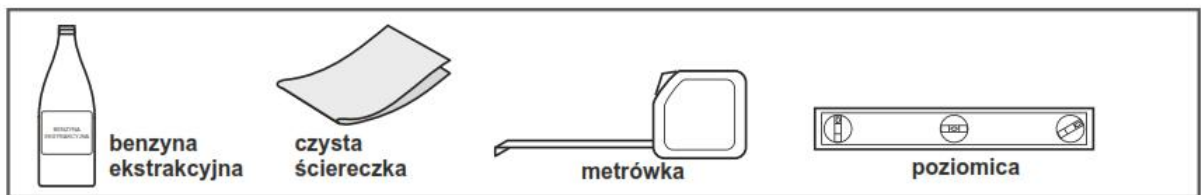


INSTRUKCJA POMIARU MONTAZU – ROLETA KASETOWA LUX PCV (wersja przykręcana)

Lux



- Opis:** roleta zwijana zabudowana puszką PCV i płaskimi prowadnicami PCV z materiałem „pracującym” w świetle szyby
- Miejsce montażu:** skrzydło okienne
- Sposób montażu kasety:** przykręcana do listwy przyszybowej (wkręty - nie są w zestawie)
- Sposób montażu prowadnic:** przyklejana do listwy przyszybowej (taśma piankowa 9mm)
- Rodzaj kasety i prowadnic:** PCV
- Sterowanie:** wyhamowany mechanizm koralikowy Ø17
- Rurka:** aluminiowa rurka Ø17
- Wykończenie dolne:** listwa zewnętrzna stalowa płaska
- Wymiary maksymalne:** w zależności od wybranej tkaniny - patrz specyfikacja tkanin

Sposób pomiaru

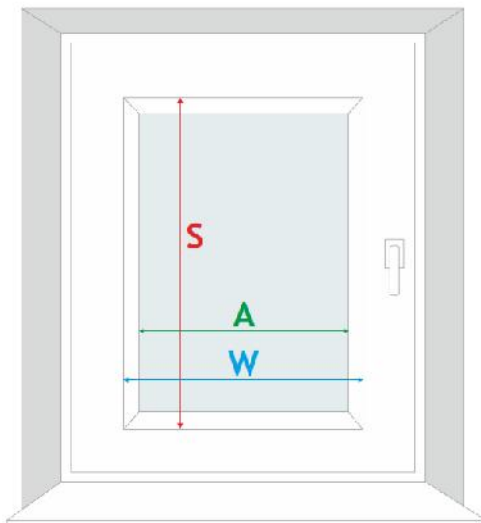

Pomiar rolety w kasetach system LUX:

A - szerokość szyby wraz z uszczelkami

W - szerokość mierzona razem z listwami przyszybowymi


S - wysokość mierzona razem z listwami przyszybowymi

UWAGA: Na stronie należy podać **wymiar W (szerokość)** i **wymiar S (wysokość)** - w uwagach do zamówienia proszę podać wszystkie wartości (A, W, S).

Rolety deKEA „LUX” dedykowane są do okien gdzie listwy przyszybowe mają płaską powierzchnię (znajdują się na tym samym poziomie co rama okienna).

Jeżeli listwy przyszybowe są zaokrąglone lub wypukłe – wybierz ROLETY „PLUS”.





Rodzaj mocowania

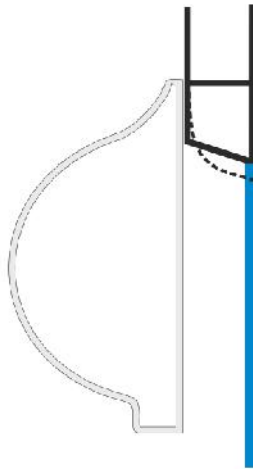

Prawidłowy sposób montażu kasety i przewodnic



Montaż

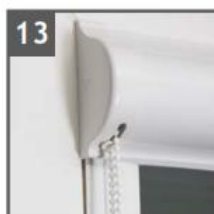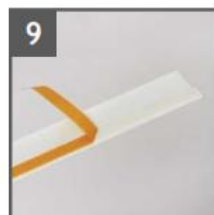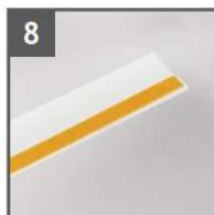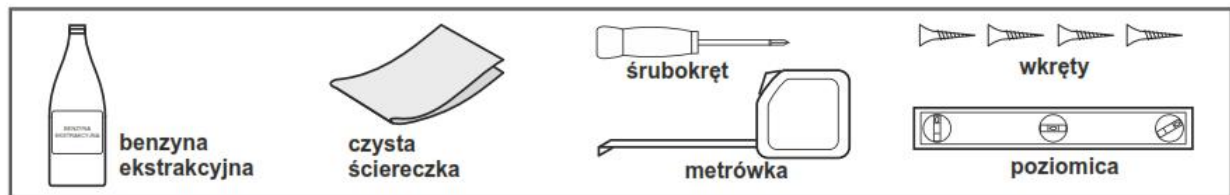


INSTRUKCJA POMIARU MONTAŻU – ROLETA KASETOWA LUX ALUMINIUM (wersja przykręcana)

LUX I Aluminiowy przykręcane



Opis:	roleta zwijana zabudowana puszką aluminiową i płaskimi prowadnicami aluminiowymi z materiałem „pracującym” w świetle szyby
Miejsce montażu:	skrzydło okienne
Sposób montażu kasety:	przykręcana do listwy przyszybowej (wkręty - nie są w zestawie)
Sposób montażu prowadnic:	przyklejana do listwy przyszybowej (taśma piankowa 9mm)
Rodzaj kasety i prowadnic:	aluminium
Sterowanie:	wyhamowany mechanizm koralikowy Ø17
Rurka:	aluminiowa rurka Ø17
Wykończenie dolne:	listwa zewnętrzna stalowa płaska
Wymiary maksymalne:	w zależności od wybranej tkaniny - patrz specyfikacja tkanin

Sposób pomiaru

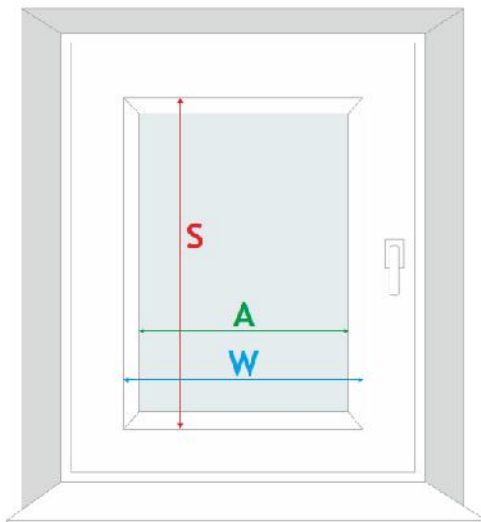

Pomiar rolety w kasetach system LUX:

A - szerokość szyby wraz z uszczelkami

W - szerokość mierzona razem z listwami przyszybowymi


S - wysokość mierzona razem z listwami przyszybowymi

UWAGA: Na stronie należy podać **wymiar W (szerokość)** i **wymiar S (wysokość)** - w uwagach do zamówienia proszę podać wszystkie wartości (A, W, S).

Rolety deKEA” LUX” u dedykowane są do okien gdzie listwy przyszybowe mają płaską powierzchnię (znajdują się na tym samym poziomie co rama okienna).

Jeżeli listwy przyszybowe są zaokrąglone lub wypukłe – wybierz ROLETY „PLUS”.

Rodzaj mocowania

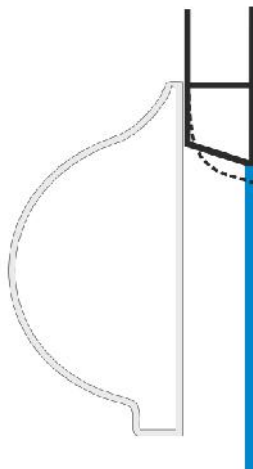

Prawidłowy sposób montażu kasety i przewodnic



Montaż

