

## INSTRUKCJA POMIARU I MONTAŻU – ROLETA PLUS

### Plus PCV



**Opis:** roleta zwijana zabudowana puszką PCV i przestrzennymi prowadnicami PCV z materiałem „pracującym” poza światłem szyby skrzydło okienne

**Miejsce montażu:** przyklejana do skrzydła poza obrysem światła szyby

**Sposób montażu kasety:** przyklejana do skrzydła poza obrysem światła szyby (taśma piankowa 19mm)

**Sposób montażu prowadnic:** przyklejana za linią listwy przyszybowej (taśma piankowa 15mm)


**Rodzaj kasety i prowadnic:** PCV

**Sterowanie:** wyhamowany mechanizm koralikowy Ø17


**Rurka:** aluminiowa rurka Ø17

**Wykończenie dolne:** listwa zewnętrzna stalowa płaska

### Parametry techniczne

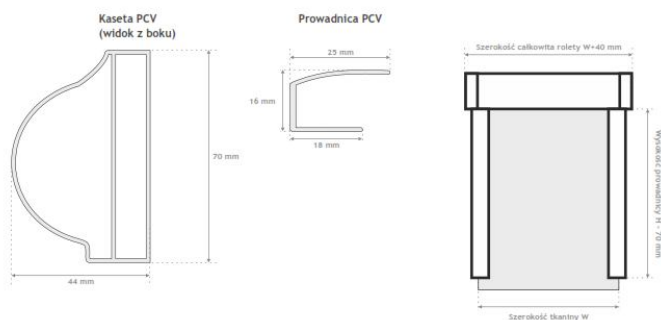

### Sposób pomiaru

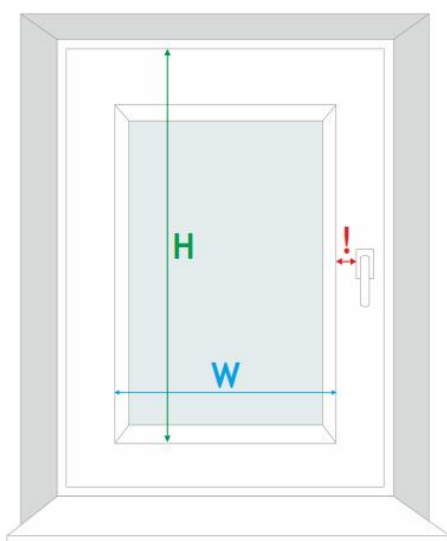

Pomiar rolety w kasetach system PLUS:

**W** - szerokość mierzona razem z listwami przyszybowymi


**H** - wysokość mierzona od łączenia listwy przyszybowej z ramą okna (u dołu) do zewnętrznej krawędzi ramy okna (u góry)

**!** - UWAGA: Minimum 1 cm odległości pomiędzy połączeniem listwy przyszybowej z ramą okna, a klamką (wymagana minimalna odległość 1 cm)

## INSTRUKCJA MONTAŻU

Rodzaj mocowania

Prawidłowy sposób montażu kasy i prowadnic

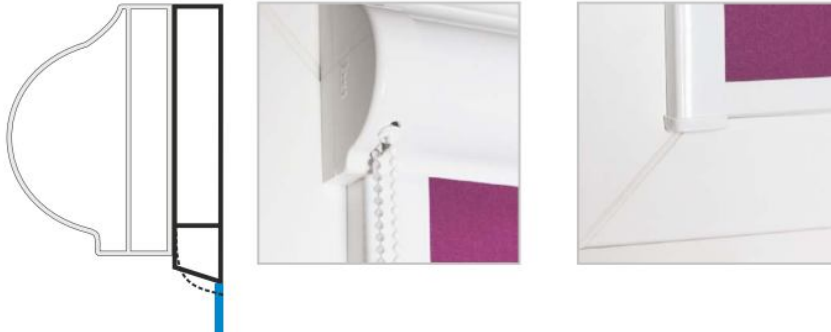

## Montaż

